

## Gas-Heizkessel K/KS..-6 E..

8 kW bis 31 kW

Die Gas-Heizkessel der obengenannten Ausführung und Leistungsgröße können entsprechend ihrer Bestimmung innerhalb der verschiedenen Gasarten umgebaut werden.

### UMBAUBARKEIT:

K/KS...-6 E/EC/EK: Erdgas 23 (H) in Erdgas L  
Erdgas in Flüssiggas (50 mbar)  
Flüssiggas in Erdgas

KS...-6 ES/ECS/EKS: Stadtgas 14(d) in Stadtgas A od. B  
Stadtgas 11/14 (A u. d) in Stadtgas B  
Stadtgas in Erdgas L oder H

### GASARTENKENNZIFFERN:

Gasart	Kennziffer
Stadtgas A	11
Stadtgas B	12
Stadtgas d	14
Erdgas L	21
Erdgas H	23
Flüssiggas	31


### UMBAUMABNAHMEN:

1. Vorhandene Düsen ausbauen. Ggf. muß hierfür das Gasverteilerrohr demon-  
tiert werden.
2. Neue Düsen aus dem entsprechenden Umbausatz einbauen, auf dichten Sitz  
achten. Zum Teil sind die Umbausätze für mehrere Leistungsgrößen geei-  
gnet, überzählige Düsen werden nicht benötigt.
3. Den Flüssiggas-Umbausätzen sind Drahtbügel beige packt. Diese müssen ent-  
sprechend nachstehender Skizze in die Injektorrohre der Brenner einge-  
baut und mit einer der Brennerbefestigungsschrauben fixiert werden.

Beim Umbau von Flüssiggas auf Erdgas sind die Drahtbügel, wenn vorhanden,  
auszubauen.

4. Gasverteilerrohr mit neuer Düsenbestückung wieder einbauen.
5. Gaseinstellung nach den Gaseinstelltabellen der Kessel-Installationsan-  
leitung für die neue Gasart bzw. Wobbezahl einstellen.
6. Beigefügten Umbauaufkleber in der Nähe des Kesseltypschildes anbringen.

# Einbau der Drahtbügel bei Flüssiggas

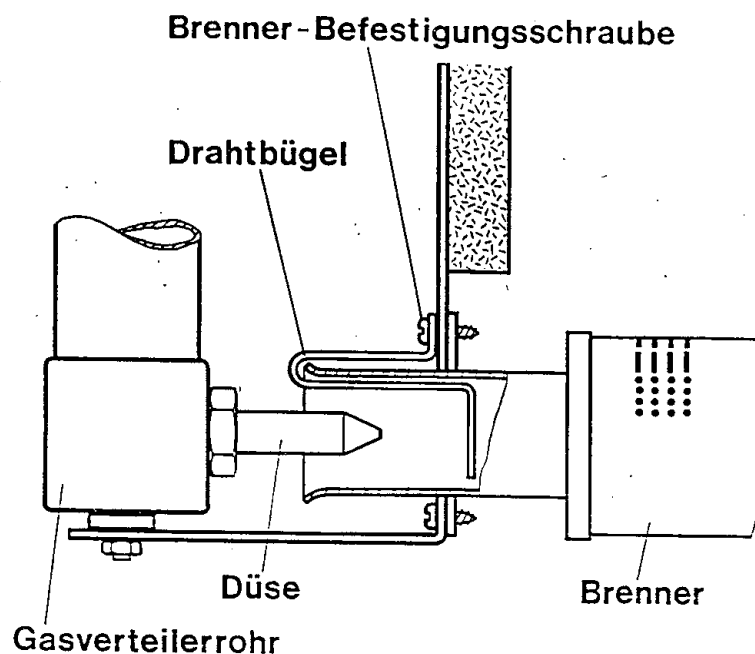

## U M B A U S Ä T Z E

Ausgangstyp	Stadtgas A	Stadtgas B	Erdgas L	Erdgas H	Flüssiggas 50 mbar	
KS 8-6 EK 23	n i c h t  u m b a u b a r	n i c h t  u m b a u b a r	kein  Umbau- satz,  Düsen sind dem Kessel beigepackt	kein  Umbau- satz,  Erdgas H ist Grund- ausfüh- rung	UNN 8-6 E 31	
K 11-6 E 23 K 11-6 E, ...EC, ...EK23					UNN 11-6 E31	
K 15-6 E 23 KS 15-6 E, ...EC, ...EK23					UNN 15-6 E31	
KS 19-6 E, ...EC 23 KS 18-6 EK 23					UNN 19-6 E31	
K 20-6 E 23					UNN 20-6 E31	
KS 25-6 E, ...EC 23					UNN 25-6 E31	
K 28-6 E 23					UNN 28-6 E31	
KS 31-6 E 23					UNN 31-6 E31	
KS 8-6 EKS 14	UNN 8-6 ES 11	  UNN 8... 31-6 ES12 	UNN 8/15... 31-6 ES 21	UNN 8/15... 31-6 ES 23	nicht um- bau- bar	
KS 11-6 ES, ...ECS	UNN 11-6 ES11		UNN 11-6 ES21	UNN 11-6 ES23		
KS 11-6 EKS 14				UNN 11-6EKS23		
KS 15-6 EKS 11/14	-					
KS 17-6 ES, ... ECS 11/14	-			UNN 8/15... 31-6 ES 21		UNN 8/15... 31-6 ES 23
KS 18-6 EKS 14	UNN 18-6 ES11					
KS 24-6 ES, ... ECS 11/14	-					
KS 31-6 ES 11/14	-					